




— WE CREATE MOBILE WORKPLACES —

VOLKSWAGEN

Caddy, ID.Buzz, Transporter, Crafter & Amarok



SEGURIDAD

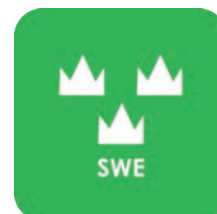

CALIDAD



GARANTIA

VW CADDY CARGO

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42200	1149	300	890	23	18



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42201	848	300	890	17	14



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42202	1149	300	1000	39	43



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42203	804	300	1000	36	46



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42204	1239	300	1075	48	48



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42205	804	300	1000	48	62



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42214			250	77	118



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42217			470	89	133

VW CADDY CARGO MAXI

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42220	1572	300	890	28	20



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42221	1061	300	890	23	18



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42222	1631	300	1000	50	53



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42223	1107	300	890	39	47



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42224	1631	300	1075	62	64



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42225	1107	300	890	53	69



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42234			250	91	109



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42237			470	103	120

VW ID. BUZZ CARGO

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42250	1483	300	890	23	20



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42251	971	300	890	19	19



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42252	1452	300	890	41	51



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42253	894	300	890	37	47



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42254	1483	300	890	41	47



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42255	894	300	890	48	63



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42261			250	91	109



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F42264			470	103	120

VW TRANSPORTER T7 L1

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49300	1998	300	1000	38	26



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49301	1061	300	1000	24	18



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49302	1998	300	1000	56	51



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49303	1107	300	1000	47	52



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49304	1998	300	1140	65	74



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49305	1107	300	1000	66	75



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49310			250	119	126




Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49313			470	122	144

VW TRANSPORTER T7 L2

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.

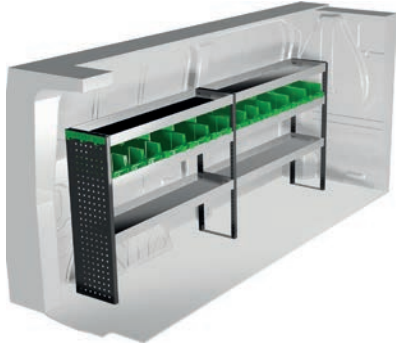


Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49320	2446	300	1000	44	20



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49321	1453	300	1000	29	21



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49322	2446	300	1000	62	47

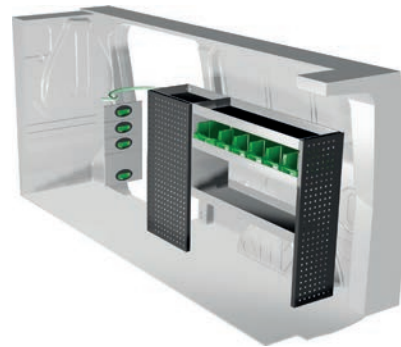

Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49323	1499	300	1000	53	56




Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49324	2446	300	1140	70	66



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49325	1499	300	1000	69	78



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49332			250	135	139

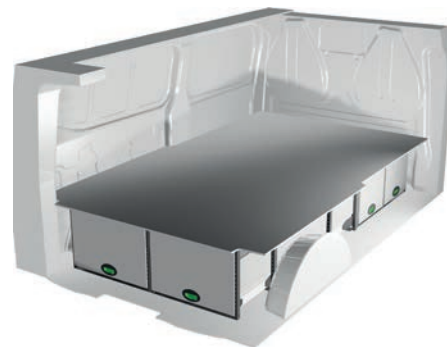

Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F49334			470	153	151

VW CRAFTER L3H3

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41900	2779	300	1440	57	31



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41901	1539	300	1440	60	47



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41902	2779	300	1440	88	59



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41903	1539	300	1440	74	62



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41904	2904	470	1440	150	159



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41905	1662	300	1735	87	83



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41906	2869	300	1735	111	91



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41907	1599	470	855	115	156

VW CRAFTER L4H3

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41920	3474	300	1440	72	29



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41921	2101	300	1440	73	57



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41922	3596	300	1440	115	63



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41923	2101	300	1440	112	100



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41924	3565	470	1670	195	162



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41925	2314	300	1440	151	121



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41926	3597	300	1440	125	117



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41927	2340	470	855	185	221

VW CRAFTER L5H3

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41940	4110	300	1440	83	34



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41941	2916	300	1440	87	63



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41942	4187	300	1440	128	77



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41943	2916	300	1440	133	115



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41944	4136	470	1670	250	214



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41945	2916	300	1440	165	130



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41946	4098	300	1440	147	110



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F41947	2822	470	855	270	200

VW AMAROK

Para obtener más información sobre precios, instalación y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F45211		250	66	105	



Art.No	Longitud	Prof.	Altura	Kg	CO ₂
F45213		470	75	117	



NOTA

Los kits incluyen lo que se ve en el diseño así como las piezas de instalación, tapetes de goma para todos los estantes y espuma en los cajones.

Para asegurar la calidad en la gestión y mantener una alta precisión en las entregas System Edström Bilinredningar AB está certificado según SS-EN ISO 9001:2015

Todo el material utilizado en System Edström se puede reciclar al 100%. También estamos certificados según SS-EN ISO 14001:2015.



RECUERDE

Ahora que ha elegido System Edström para el equipamiento de su vehículo, ha dado el primer y más importante paso para que su taller móvil sea seguro y funcional. De aquí en adelante, depende de usted lo seguro y funcional que sea su lugar de trabajo.

Usted, como conductor y, para evitar que usted u otra persona se lesione, tiene la responsabilidad de llevar su carga correctamente asegurada. También es su responsabilidad asegurarse de que el interior está montado de la manera más segura posible sea cual sea su elección de taller, incluso si son profesionales con conocimiento y larga experiencia.




SEGURIDAD

Realizamos pruebas de choque de nuestras estanterías continuamente en VTI, el Instituto Nacional Sueco de Investigación de Carreteras y Transporte. Dichas pruebas de colisión se efectúan conforme a la norma INRS NS 286 sobre equipamiento interior de vehículos.

Se llevan a cabo también otros tipos de controles en institutos certificadores, por ejemplo, pruebas de vibración que simulan varios años de uso en carretera. Igualmente realizamos ensayos internos de tracción y presión para comprobar, entre otros, la resistencia de los productos de sujeción de carga.

Consulte más detalles acerca de estos controles en nuestro sitio web: www.systemedstrom.com.

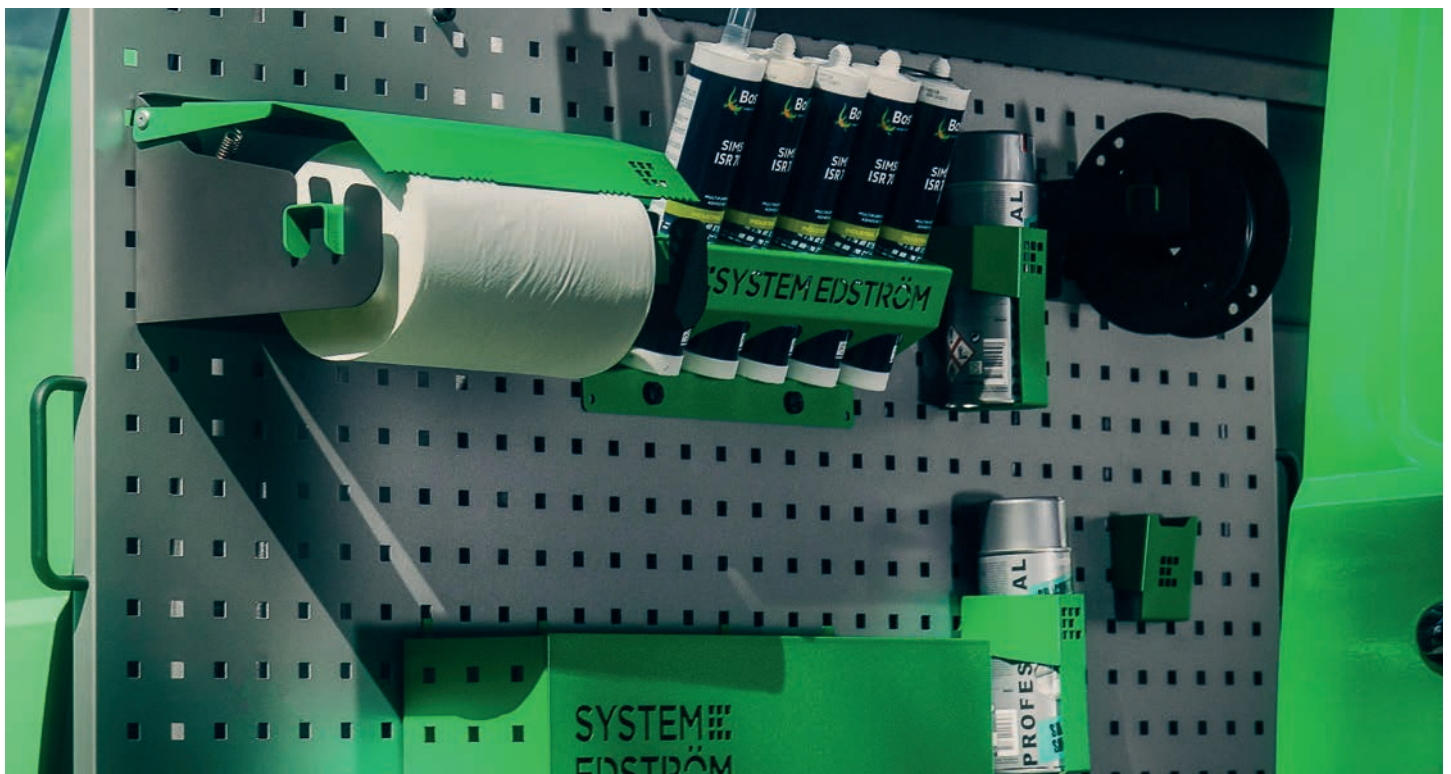

Gaveta de plástico para estantes

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Tapa transparente para gavetas

Profundo	Ancho	Gaveta	Kg	Código
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Divisores para gavetas

Ancho	Altura	Gaveta	Código
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Soporte para estantes sin frontal

Profundo	Kg	Código
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Tornillo de banco

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
360	135	140	10,3	5004

El tornillo forjado se completa con el soporte extensible y la placa giratoria. Apertura máxima 140 mm.



Soporte de tornillo de banco

Profundo	Ancho	Altura	⇒	Kg	Código
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Medidas de placa 170x158 mm. La cubierta 2950 está incluida (ver más abajo).



Cestas para tablero

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370


Una serie de cestas que resuelven (casi) todos los problemas de almacenamiento.

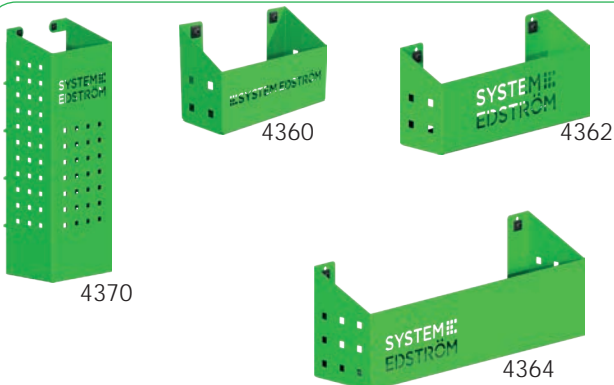

Soporte interno de escalera

Longitud	Kg	Código
2000	4,9	T9000

Guarde la escalera en el techo del interior del vehículo, tire de ella hacia la puerta trasera en una operación simple.



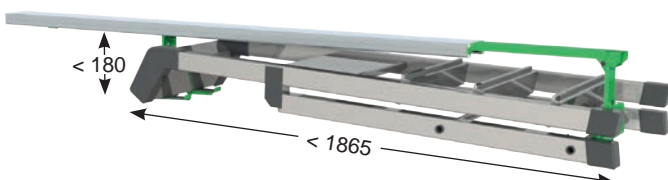




Kit accesorios No. 1

Kit accesorios No. 2

Kit accesorios No. 3

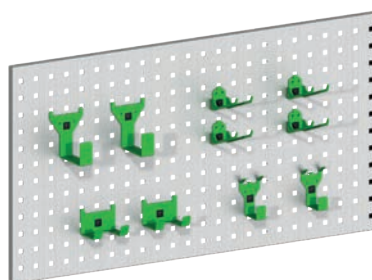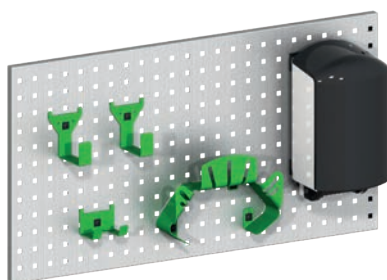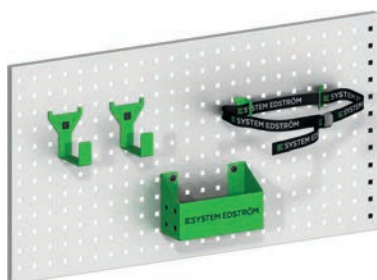

Art Nr

F11001

Tablero no incluido.

Art Nr

F11002

Tablero no incluido.

Art Nr

F11004

Tablero no incluido.

www.systemedstrom.com



GARANTIA



SEGURIDAD



CALIDAD

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Suecia

CONTACT

T. +46 (0)10 102 95 00

M. info@edstrom.se

W. www.systemedstrom.com